

Návod na použití C8 Firewall®

Displej a ovládací knoflík



Otočte vnější kruh ovládacího knoflíku na zelenou ikonu vody pokojové teploty a stisknutím spusťte její výdej.



Otočte vnější kruh ovládacího knoflíku na fialovou ikonu perlivé vody a stisknutím spusťte její výdej.



Otočte vnější kruh ovládacího knoflíku na modrou ikonu chlazené vody a stisknutím spusťte její výdej.



Otočte vnější kruh ovládacího knoflíku na oranžovou ikonu horké vody a stisknutím spusťte její výdej. Pod ikonou se zobrazí stav.



Otočte vnější kruh ovládacího knoflíku na červenou ikonu extra horké vody a stisknutím aktivujte extra horký cyklus. Pod ikonou se zobrazí stav.



1. Točením ovládacího knoflíku vyberete typ vody.
2. Stisknutím spusťte výdej vody.



POČÍTADLO UŠETŘENÝCH LAHVÍ
1lahev = 500ml



BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Bezdotykový senzor snímá předmět ve vzdálenosti 5-15 cm

1. Levým senzorem vyberte typ vody
2. Pravým senzorem spusťte a ukončete výdej



C8 OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ

Ochrana před přetečením je zajištěna redundantním vstupním solenoidovým ventilem spojeným s logikou časového limitu výdeje. Uživatel bude vyzván k uvolnění dávkovacího tlačítka po jakémkoliv nepřetržitém 2 minutovém dávkování. Tato metoda poskytuje maximální ochranu a zabraňuje zbytečným servisním požadavkům na přeplnění odkapové misky.



ÚSPORNÝ SPÁNKOVÝ REŽIM

Kvůli získání certifikátu Energy Star jsou všechny C8 systémy na čištění vody z výroby vybaveny zapnutým úsporným režimem. Úsporný režim po třech hodinách nepoužívání vypne topné těleso. V tomto režimu je zadní světlo a osvětlení ovládacího knoflíku vypnuté, displej ztmavne a zobrazí zprávu o energetické úspoře, viz níže.


Stisknutí výdejního tlačítka „probudí“ C8 a zapne ohřev vody i displej. Nádrž s horkou vodou trvá méně než 10 minut, než ohřeje vodu z pokojové teploty na 85°C (185°F). Stav ohřevu je zobrazen na displeji. Úspora energie může být významná, když jednotka není používána a měla by být považována za součást hodnoty jednotky.



Stav „Ready“ znamená, že teplota nádrže dosáhla bodu Extra horké teploty.

POZNÁMKA: Kurzor se po 5 vteřinách neaktivity vrátí na výdej chlazené vody z bezpečnostních důvodů


Návod na čištění všech typů automatů

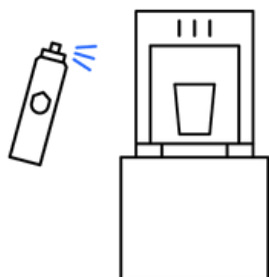

Čistící a sanitační sprej Culligan

Pravidelné čištění Vašeho automatu je klíčové pro hygienické použití, zejména pokud automat používáte v kanceláři, v gastronomii nebo ve zdravotnictví.

Účinnou látkou tohoto spreje je Peroxid vodíku 3%. Sprej je bezbarvý přípravek bez zápachu pro rychlou a bezpečnou sanitaci všech druhů povrchů.

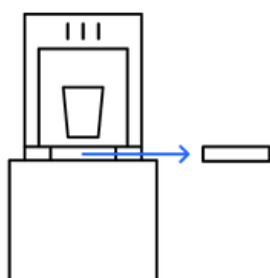

Jak mám použít sprej Culligan

Ve 3 jednoduchých krocích můžete vyčistit automat pomocí sanitačního spreje Culligan.

1. Nastříkejte sprej přímo na povrch.
2. Nechte působit alespoň několik minut.
3. Otřete suchým hadříkem.

Bezpečnost

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima několik minut opatrně vyplachujte vodou. Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.

Po zředění vodou je možné sanitační prostředek likvidovat vypuštěním roztoku do odpadu.

Důležitá upozornění

Tento návod slouží za předpokladu použití doporučených čistících prostředků a postupů.

Při nutnosti rozsáhlejší údržby se obraťte na náš profesionální servisní tým na telefonním čísle [+420 720 052 383](tel:+420720052383), nebo emailu servis@culligan.cz.

Při odstávce vody doporučujeme uzavřít přívod vody do stroje a před opětovným otevřením odpustit nečistoty mimo výdejník.