

# Návod na použití Biorefresh Easy (C300)

## Ovládací panel



## Návod na použití


1. Vložte sklenici do výdejního prostoru.
2. Zvolte požadovanou teplotu vody a stiskněte příslušné tlačítko.
3. Pro výdej horké vody stiskněte obě tlačítka zároveň.
4. Uvolněním tlačítka výdej vody ukončíte.



Certifikováno a testováno




# Návod na čištění všech typů automatů

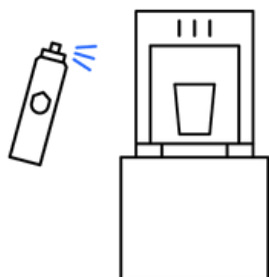

## Čistící a sanitační sprej Culligan

Pravidelné čištění Vašeho automatu je klíčové pro hygienické použití, zejména pokud automat používáte v kanceláři, v gastronomii nebo ve zdravotnictví.

Účinnou látkou tohoto spreje je Peroxid vodíku 3%. Sprej je bezbarvý přípravek bez zápachu pro rychlou a bezpečnou sanitaci všech druhů povrchů.

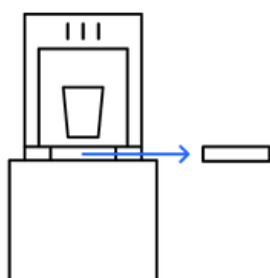

## Jak mám použít sprej Culligan

Ve 3 jednoduchých krocích můžete vyčistit automat pomocí sanitačního spreje Culligan.

1. Nastříkejte sprej přímo na povrch.
2. Nechte působit alespoň několik minut.
3. Otřete suchým hadříkem.

## Bezpečnost

Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima několik minut opatrně vyplachujte vodou. Při požití vypláchněte ústa, nevyvolávejte zvracení.

Po zředění vodou je možné sanitační prostředek likvidovat vypuštěním roztoku do odpadu.

## Důležitá upozornění

Tento návod slouží za předpokladu použití doporučených čistících prostředků a postupů.

Při nutnosti rozsáhlejší údržby se obraťte na náš profesionální servisní tým na telefonním čísle [+420 720 052 383](tel:+420720052383), nebo emailu [servis@culligan.cz](mailto:servis@culligan.cz).

Při odstávce vody doporučujeme uzavřít přívod vody do stroje a před opětovným otevřením odpustit nečistoty mimo výdejník.